


MadBoy -karaokesoittimen päivittäminen uuteen ohjelmistoversioon

1. TARKISTA, ETTÄ OLET LATAAMASSA PÄIVITYSTÄ OIKEAAN LAITTEeseen. (ESIM. MFP-1500 PÄIVITYS EI OLE YHTEENSOPIVA MFP-1000 ja MFP-2000 KANSSA)
2. Lataa DVDROM.zip -tiedosto tietokoneellesi
3. Siirrä ladattu tiedosto tyhjälle USB-tikulle
4. Pura zip-tiedosto USB-tikun sisälle kuvan 1 mukaisesti:

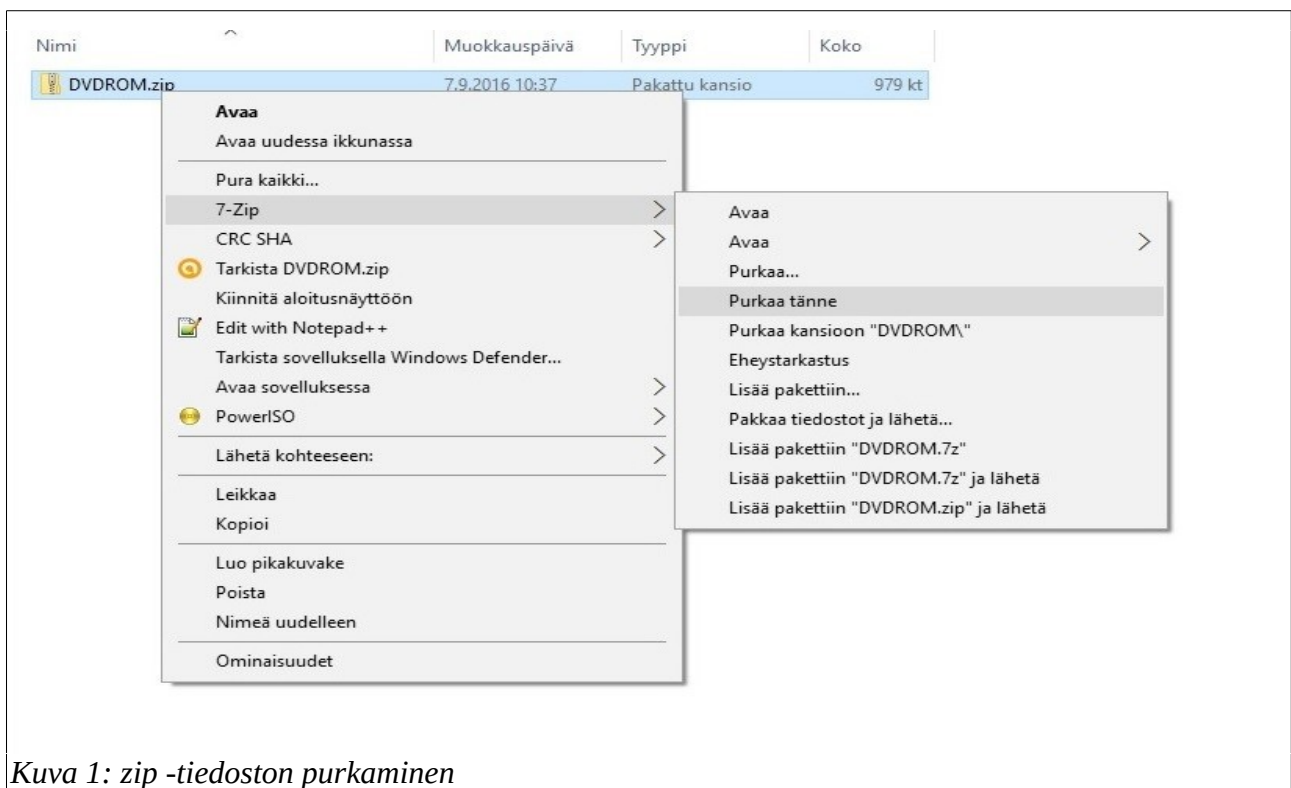

Kuva 1: zip -tiedoston purkaminen

5. Poista USB-tikku turvallisesti tietokoneeltasi kuvan 2 mukaisesti:




Kuva 2: Poista laite turvallisesti

6. Liitä USB-tikku MadBoy -karaokesoittimeen ja valitse kaukosäätimellä USB-tila kuvan 3 mukaisesti:



Kuva 3: USB-tilan valinta

7. Kuvaruutuun ilmestyy nyt kuvan 4 mukainen päivitysikkuna:

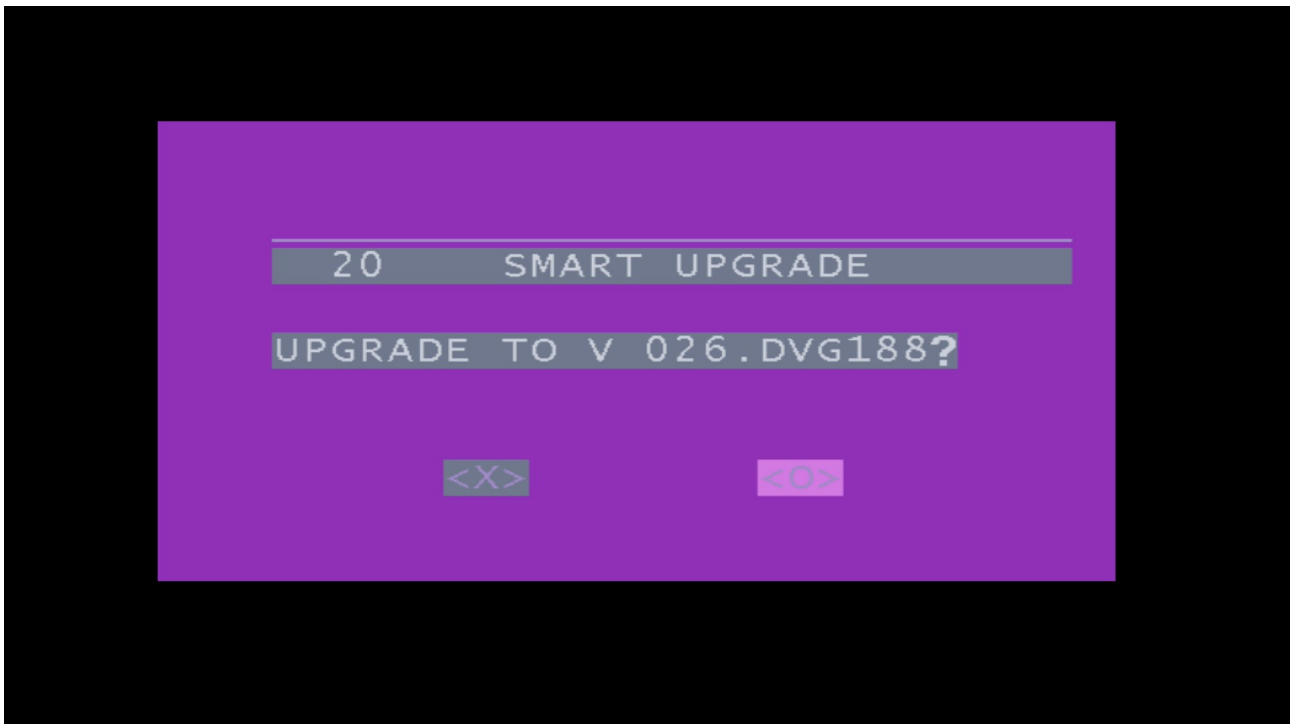

Kuva 4: Päivitysikkuna

8. Aloita päivitys odottamalla 20 sekuntia tai painamalla kaukosäätimen Enter/OK -näppäintä.
9. **HOX! ÄLÄ SAMMUTA SOITINTA KESKEN PÄIVITYKSEN. PÄIVITYS ON VALMIS, KUN SOITIN KÄYNNISTYY UUELLEEN JA LEVYKELKKA TULEE ULOS.** (TAKUU EI KORVAA VÄÄRIN SUORITETTUIEN PÄIVITYSTEN KORJAUKSIA)
10. Testaa lopuksi soittimen toimivuus ja poista päivitystiedosto USB-tikulta.